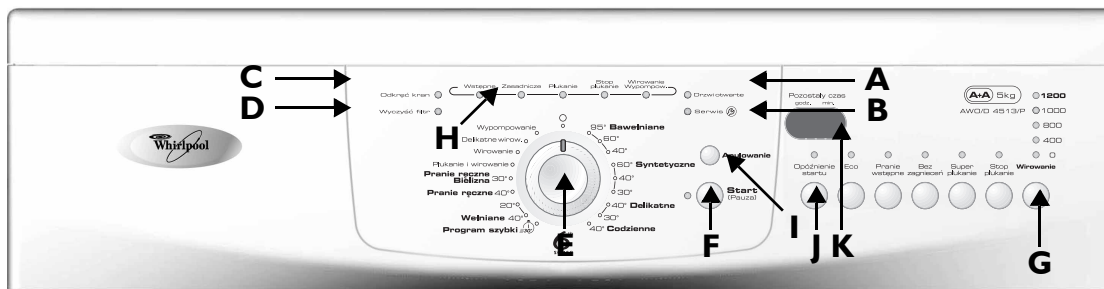
























A. Kontrolka “Otwórz drzwiczki”

Pralka ta jest wyposażona w automatyczne funkcje bezpieczeństwa, które pozwalają na wczesne wykrycie i rozpoznanie usterek oraz podjęcie odpowiednich kroków zaradczych np.:

B. Kontrolka “Serwis”**C. Wskaźnik “Zakręcony zawór wody”****D. Kontrolka “Wyczyścić pompę”****E. Programator****F. Przycisk “Start/Pauza”****G. Przelicznik prędkości wirowania****H. Wskaźnik przebiegu programu****I. Przycisk resetowania****J. Przycisk “Opóźnienie startu”****K. Wyświetlanie czasu**

Program	Etykiety	Typ prania /Uwagi	Maks. wkład kg	Detergenty i dodatki			Funkcje specjalne do wyboru							Maks. prędkość wirowania obr/min
				Pranie wstępne 	Pranie zasadnicze 	Środek zmiękczający 	Opóźnienie startu	Eco	Pranie wstępne	Bez zagnieceń	Super płukanie	Stop płukanie	Wirowanie	
Bawełniane 40 - 60 - 95 °C	  	Średnio lub bardzo zabrudzona bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itd. bawełniane i lniane. W przypadku mocno zabrudzonego prania można dodatkowo wybrać opcję “Pranie wstępne”.	5,0	*	Tak	*	*	*	*	*	*	*	*	1200
Syntetyczne 30 - 40 - 60 °C	   	Lekko do średnio zabrudzonych bluzek, koszul, fartuchów itd. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek z bawełną.	2,5	*	Tak	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Delikatne 30 - 40 °C	 	Zastony i delikatne ubrania, sukienki, spódnice, koszule i bluzki.	1,5	*	Tak	*	*	—	*	—	—	*	*	1000 ¹⁾
Codzienne 40 °C	   	Lekko do średnio zabrudzonych materiałów bawełnianych i/lub syntetycznych.	3,0	—	Tak	*	*	—	—	*	*	*	*	1200
Program szybki 30 °C	 	Krótko noszone wierzchnie ubrania z bawełny, poliestru, poliamidu oraz mieszanek z bawełną.	3,0	—	Tak	*	*	—	—	—	—	*	*	1200
Wełniane 20 - 40 °C		Tylko rzeczy wełniane, oznaczone symbolem wełny, które można prać w pralce. <i>Jeśli zostanie wybrana opcja “Stop płukanie”, nie należy zbyt długo pozostawiać prania w wodzie.</i>	1,0	—	Tak	*	*	—	—	—	—	*	*	1000 ¹⁾
Pranie ręczne 40 °C		Tkaniny lniane, jedwabne, wełniane i z wiskozy przeznaczone do prania ręcznego. <i>Jeśli zostanie wybrana opcja “Stop płukanie”, nie należy zbyt długo pozostawiać prania w wodzie. W programie tym wirowanie jest delikatne.</i>	1,0	—	Tak	*	*	—	—	—	—	*	*	400 ²⁾
Pranie ręczne / Bielizna 30 °C	 	Funkcja ta jest szczególnie przydatna do prania delikatnej bielizny (zaleca się stosowanie siatki do prania bielizny).	1,0	—	Tak	*	*	—	—	—	—	*	*	400 ²⁾
Płukanie i wirowanie	—	<i>Podobnie jak ostatnie płukanie i ostatnie wirowanie w programie “Bawełniane”.</i>	5,0	—	—	*	*	—	—	—	*	*	*	1200
Wirowanie	—	<i>W tym programie, wirowanie jest bardzo intensywne. Podobnie jak cykl wirowania w programie Bawełna.</i>	5,0	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	1200
Delikatne wirowanie	—	<i>W programie tym wirowanie jest delikatne. Podobnie jak cykl wirowania w programie “Wełna”.</i>	1,0	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	1000 ¹⁾
Wypompowanie	—	<i>Tylko odpompowanie wody - bez wirowania. Alternatywny sposób przerywania programu po zatrzymaniu płukania.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*: Opcjonalnie / Tak : wymagane dozowanie

¹⁾ W programie tym, dla ochrony ubrań, prędkość wirowania jest ograniczona do 1000 obr./min.

²⁾ W programie tym, dla ochrony ubrań, prędkość wirowania jest ograniczona do 400 obr./min.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 10281

DANE DOTYCZĄCE ŻUŻYCIA ENERGII I WODY

Program	Temperatura (°C)	Wsad (kg)	Woda (l)	Energia (kWh)	Przybl. czas trwania programu (godz. : min.)*
Bawełniane	95	5,0	49**	1,90	2:00
Bawełniane	60	5,0	44	0,95	2:10
Bawełniane z programem "Eco"***	60	5,0	44	0,85	2:20
Bawełniane	40	5,0	44	0,60	2:00
Syntetyczne	60	2,5	50**	0,70	1:30
Syntetyczne	40	2,5	45	0,55	1:15
Delikatne	30	1,5	50	0,50	0:45
Codzienne	40	3,0	45	0,45	1:00
Program szybki	30	3,0	40	0,40	0:30
Wełniane	40	1,0	55	0,60	0:45
Pranie ręczne	40	1,0	45	0,60	0:40
Bielizna	30	1,0	45	0,50	0:40

Podane wartości zużycia wody i energii były pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z normą IEC/EN 60 456. Dane odnośnie zużycia wody i energii, uzyskane w warunkach domowych, mogą się różnić od danych w tabeli, w zależności od: ciśnienia i temperatury wody dopływającej oraz wielkości i rodzaju wsadu.

* Wyświetlany pozostały czas cyklu może się różnić od wartości podanych w tabeli, ponieważ zależy od konkretnych warunków domowych.

** Aby obniżyć temperaturę wody, pod koniec głównego cyklu prania jest wpuszczana zimna woda, zanim rozpocznie się wypompowywanie wody.

*** Program referencyjny dla celów oznaczenia energooszczędności.

DODAC DETERGENT, ZAMKNAĆ DRZWICZKI I WYBRAĆ PROGRAM

Proszek należy dodać zgodnie ze wskazówkami podanymi na pierwszej stronie oraz w Instrukcji użytkownika.

1. Zamknąć drzwiczki i za pomocą **programatora** wybrać żądany program i temperaturę.
2. Zostanie **wyświetlony czas** trwania wybranego programu (w godzinach i minutach), i zacznie migać kontrolka "Start/Pauza".
3. Zapali się kontrolka ustawionej fabrycznie prędkości wirowania.

WYBIERZ ŻĄDANĄ OPCJĘ

Wcisnąć przyciski wybranych opcji - zapalą się odpowiednie kontrolki.

Jeżeli nie jest możliwe połączenie programów i dodatkowych opcji, kontrolki automatycznie zgasną. Niewłaściwe kombinacje funkcji dodatkowych są automatycznie wyłączone.

Przycisk "Eco"

- Opcja ta, dzięki zmianie temperatury i nieznanemu przedłużeniu cyklu prania, pozwala uzyskać doskonałe efekty prania, przy jednoczesnym polepszeniu energooszczędności.

Przycisk "Pranie wstępne"

- Stosuje się tylko do prania bardzo zabrudzonego wsadu (np. piasek, brud granulowany). Zwiększa się czas cyklu prania o ok. 15 min.

Przycisk "Bez zagniecia"

- Opcję tę można wykorzystać przy programach "Bawełn", "Syntetyczne" i "Codzienne", aby ułatwić późniejsze prasowanie.

- Zwiększa ilość wody i pranie jest wirowane łagodniej.

Przycisk "Super płukanie"

- Do bębna pralki dopływa więcej wody i przedłużony zostaje cykl płukania.
- Funkcja ta jest szczególnie przydatna na obszarach o bardzo miękkiej wodzie oraz do prania bielizny osób z alergiami skóry.

Przycisk "Stop płukanie"

- Pranie pozostaje zanurzone w wodzie z ostatniego płukania bez przechodzenia do cyklu odwirowania; dzięki temu można uniknąć pogniczenia tkanin.
- Opcja ta jest szczególnie zalecana dla programów "Syntetyczne", "Delikatne" lub "Codzienne".
- Funkcja ta jest użyteczna, jeśli chcemy opóźnić wirowanie lub tylko odpompować wodę (bez wirowania).
- **Uwaga:** Gdy pali się kontrolka "Bez zagniecia", program zatrzymuje się na fazie "Stop płukanie". Miga kontrolka znajdująca się obok przycisku "Start/Pauza".

Aby zakończyć wykonywanie funkcji "Stop płukanie":

- Nacisnąć przycisk "Start/Pauza"; program zakończy wtedy automatycznie pranie na uprzednio ustawionym programie z cyklem wirowania.
- Jeżeli nie chcemy odwirowywać prania, należy przekreślić pokrętkę programatora na "Odpompowanie" i ponownie nacisnąć przycisk "Start/Pauza".

Przycisk "Zmienna prędkość wirowania"

- Każdy program ma automatycznie przewidzianą maksymalną prędkość wirowania.
- Nacisnąć przycisk, aby ustawić inną prędkość wirowania.
- Jeżeli prędkość wirowania została ustawiona na "0", ostatnie wirowanie jest skasowane, ale krótkie wirowania pośrednie podczas płukania pozostają. Następuje tylko spust wody.

OPÓŹNIENIE STARTU

Opcja "Opóźnienie startu" pozwala na uruchomienie pralki z wymaganiami klienta, na przykład w nocy, gdy elektryczność jest tańsza.

- Wybrać program, temperaturę i funkcję.
- Nacisnąć przycisk "Opóźnienie startu", aby wybrać czas opóźnienia od 1 do 23 godzin;
- Nacisnąć przycisk "Start/Pauza". Zapali się kontrolka przycisku "Opóźnienie startu" i rozpocznie się odliczanie czasu pozostałego do uruchomienia.
- Wskaźnik czasu opóźnienia zniknie, gdy program się rozpocznie, i zostanie zastąpiony przez czas pozostały do końca programu.
- Po wciśnięciu przycisku "Start/Pauza", można zmniejszyć ustawioną liczbę godzin. W tym celu należy ponownie nacisnąć przycisk "Opóźnienie startu".

Aby skasować funkcję "Opóźnienie startu"

..przed naciśnięciem przycisku "Start/Pauza":

- Obrócić pokrętkę programatora w inne położenie i nacisnąć przycisk "Reset".

..po naciśnięciu przycisku "Start/Pauza":

- Nacisnąć i przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać przycisk "Reset" - Opóźnienie startu zniknie z wyświetlacza czasu.

URUCHAMIANIE PROGRAMU

Otworzyć zawór z wodą i nacisnąć przycisk "Start/Pauza". Zapali się kontrolka znajdująca się obok przycisku "Start/Pauza". Wskaźnik przebiegu programu wskazuje bieżący etap prania - idąc od lewej do prawej - Pranie, Płukanie, Wirowanie/Odpompowanie wody. Wyświetlacz pokazuje czas pozostały do zakończenia programu. Z powodu różnic w wadze wsadu oraz temperaturze doprowadzanej wody, na określonych etapach programu pozostały czas jest obliczany na nowo. W takim przypadku, na wyświetlaczu czasu pojawia się animacja.

KONTROLKA "OTWÓRZ DRZWICZKI"

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu programu, kontrolka zapala się, sygnalizując możliwość otwarcia drzwiczek. W czasie trwania programu drzwiczki są zablokowane i nie należy ich na siłę otwierać. W przypadku nagłej konieczności otwarcia drzwiczek w czasie trwania programu, należy zapoznać się z instrukcjami podanymi w punkcie "Kasowanie (resetowanie) trwającego programu przed jego zakończeniem".

CZERWONE WSKANIKI

"Serwis"

Zapalenie się kontrolki "Serwis" może być wynikiem awarii jednego z elementów elektrycznych. Należy zastosować się do zaleceń podanych w "Instrukcji rozwiązywania problemów" zamieszczonej w Instrukcji obsługi. Jeśli nie da się usunąć usterki, prosimy skontaktować się z serwisem technicznym.

"Zakręcony zawór wody"

Brak lub niedostateczny dopływ wody do pralki. Odkręcić zawór wody; jeśli wskaźnik wciąż pozostanie podświetlony, należy zastosować się do zaleceń w "Instrukcji rozwiązywania problemów" zamieszczonej w Instrukcji obsługi.

"Wyczyścić pompę"

Pralka nie wypompowuje wody. Sprawdzić, czy wąż spustowy wody nie jest zagięty lub czy nie trzeba wyczyścić filtra; filtr należy wyczyścić zgodnie z opisem w Instrukcji obsługi ("Wymywanie filtra").

KONIEC PROGRAMU

- Gasną wszystkie kontrolki przebiegu programu i zapala się kontrolka "Otwórz drzwiczki".
1. Ustawić pokrętkę programatora w położeniu "Off/O".
 2. Zakręcić zawór.
 3. Otworzyć drzwiczki i wyjąć bieliznę.
 4. Nie zamykać całkowicie drzwiczek, ale pozostawić je lekko uchylone tak, aby umożliwić wyschnięcie bębna.

ZMIANA PROGRAMU I/LUB OPCJI PO ROZPOCZĘCIU PROGRAMU

1. Nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby zatrzymać program. Lampka kontrolna zacznie migać.
2. Wybrać nowy program, (z temperaturą), dowolne opcje i ewentualnie inną prędkość wirowania.
3. Ponownie nacisnąć przycisk "Start/Pauza". Nowy program kontynuuje poprzedni program od miejsca, w którym został on przerwany. Nie należy dodawać więcej detergentu.

KASOWANIE (RESETOWANIE) TRWAJĄCEGO PROGRAMU PRZED JEGO ZAKOŃCZENIEM

Przycisk "Reset" pozwala anulować program przed jego zakończeniem.

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk "Reset" przez co najmniej 3 sekundy. Następuje odpompowanie pozostałej wody, po czym można otworzyć drzwiczki.